26225

ロールスクリーン

ソフィー

スリット窓タイプ

チェーン式

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

株式会社ニチベイ
本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用　J-14

安全にご使用していただくために　必ずお守りください

●このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⊘	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

［取付け上のご注意］	⚠警告	
	❗	●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。
	❗	●ブラケット取付け時は、ブラケットをネジでしっかり固定してください。 また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。 取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。
	⚠注意	
	⊘	●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。 ●高温（70℃以上）多湿（60%以上）の条件下が予想される場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。
［操作上のご注意］	⚠警告	
	⊘	●製品にぶら下がったり、急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。
	⊘	●コード（チェーン）等にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは、絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様がコード（チェーン）等で遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますのでご注意ください。
	⚠注意	
	⊘	●必ずコード（チェーン）等を持って操作してください。スクリーンやウェイトバーを持って操作しないでください。 ●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。
［取扱上のご注意］	⚠警告	
	⊘	●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。
	⚠注意	
	⊘	●強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるか製品をたくし上げて（巻き上げて）ください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。 ●製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。
	⊘	●弊社の製品は金属や防炎加工を施したスクリーン等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

1 取付け完成図と各部の名称

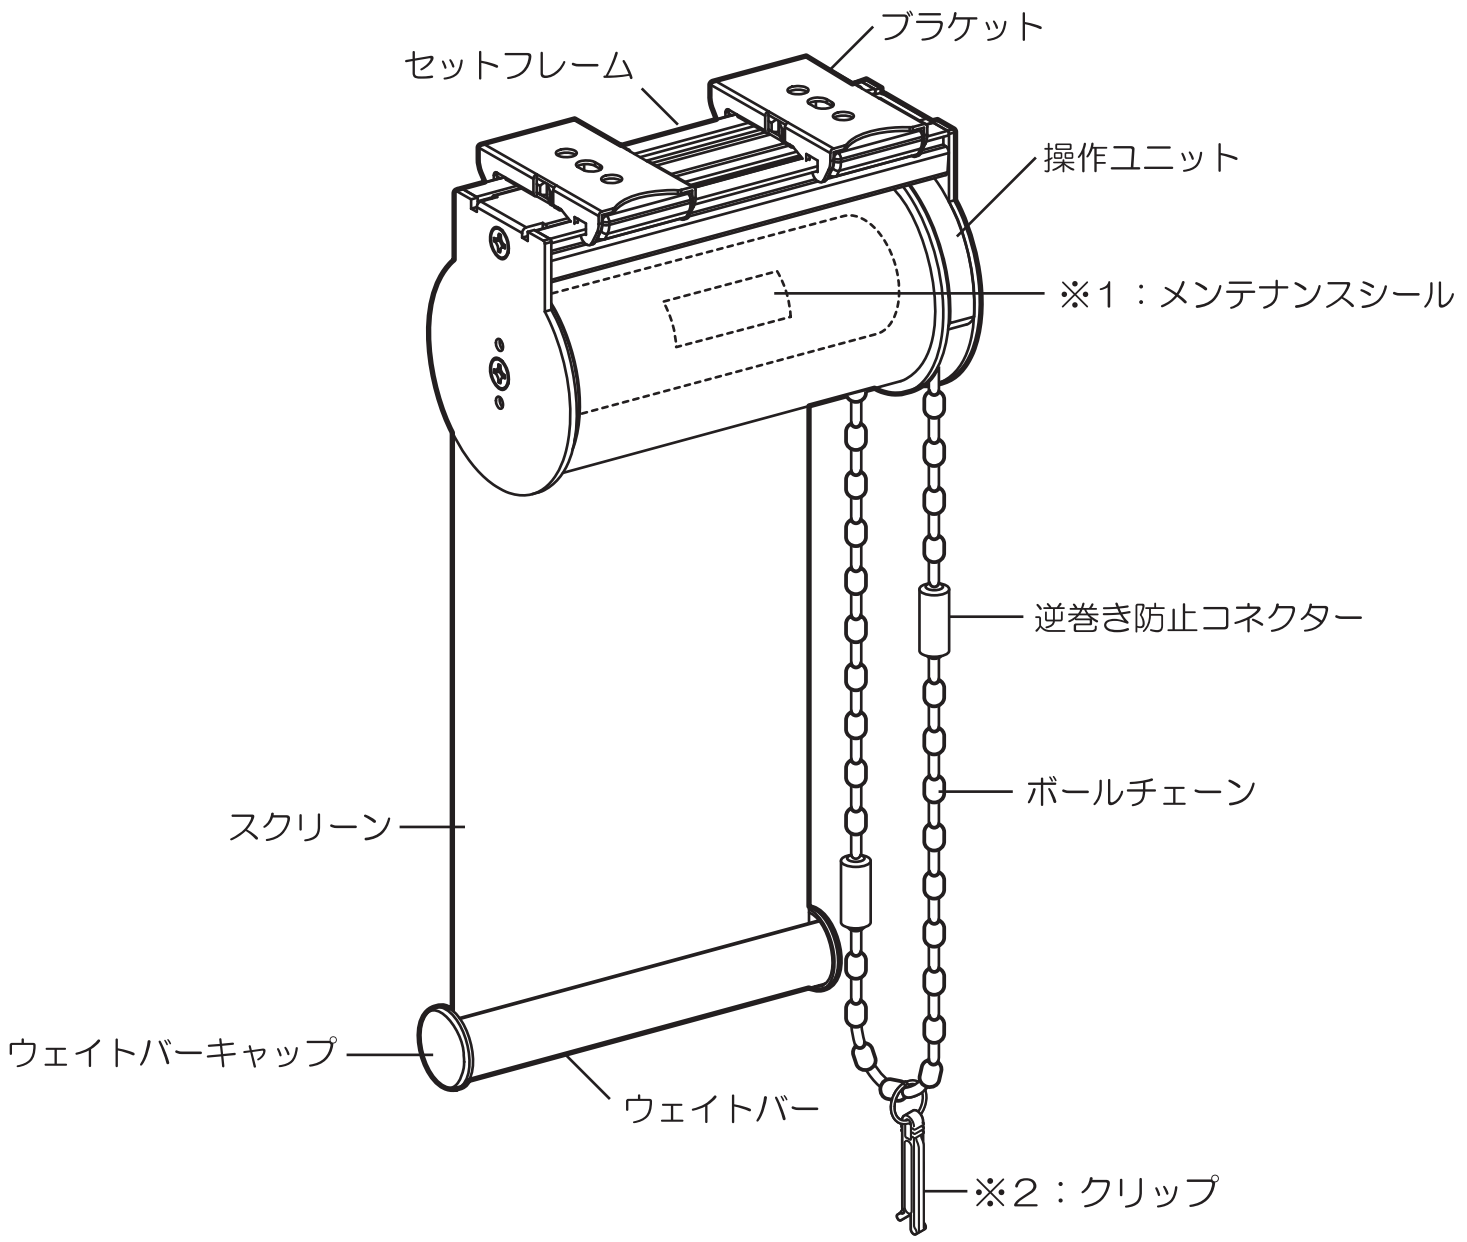
ブラケット
セットフレーム
操作ユニット
※1：メンテナンスシール
逆巻き防止コネクター
ボールチェーン
スクリーン
ウェイトバーキャップ
ウェイトバー
※2：クリップ

※１：修理時には製造年月・お問合せ№.が必要です。
　　　スクリーンを最下部まで引き出しメンテナンスシールをご確認ください。
※２：クリップは、ループ状のチェーンを束ねる際にお使いいただく安全補助部品です。



2 付属部品

●ブラケット（2ヶ）

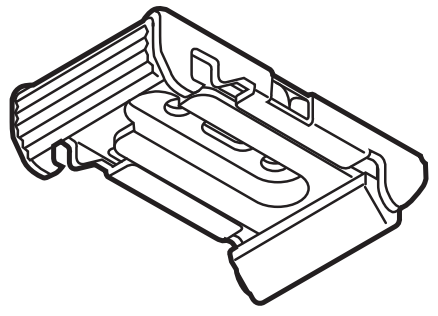

●ブラケット取付けネジ（4本）

※木枠用ネジです。
　木以外の下地には使用できません。

●スクリーン巻きずれ調整シール

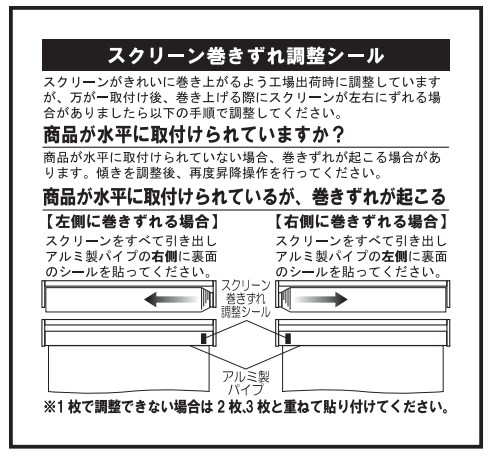

スクリーン巻きずれ調整シール

スクリーンがきれいに巻き上がるよう工場出荷時に調整していますが、万が一取付け後、巻き上げる際にスクリーンが左右にずれる場合がありましたら以下の手順で調整してください。

商品が水平に取付けられていますか？

商品が水平に取付けられていない場合、巻きずれが起こる場合があります。傾きを調整後、再度昇降操作を行ってください。

商品が水平に取付けられているが、巻きずれが起こる

【左側に巻きずれる場合】
スクリーンをすべて引き出しアルミ製パイプの**右側**に裏面のシールを貼ってください。

【右側に巻きずれる場合】
スクリーンをすべて引き出しアルミ製パイプの**左側**に裏面のシールを貼ってください。

スクリーン巻きずれ調整シール
アルミ製パイプ

※1 枚で調整できない場合は 2 枚,3 枚と重ねて貼り付けてください。

正面付けの場合に付属

●ブラケットアーム
（ブラケットと同数）

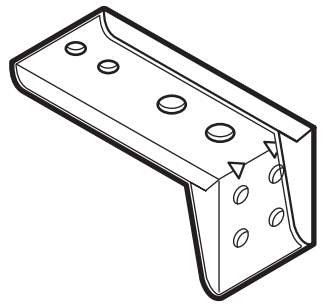

●ブラケット固定用ネジ
（大）M4×6
ブラケットアームにブラケットを固定するときに使用します。
（ブラケットアームと同数）



3 ブラケットの取付け

取付けの種類

窓枠の内側に取付ける場合＜天井付け＞	窓枠の外側に取付ける場合＜正面付け＞
	

ブラケットの取付け

注意
●商品の両端から約１cmの位置に取付けてください。
●ブラケットは左右並行（水平）になるように取付けてください。

ブラケットを下図のような位置に２本のネジでしっかりと固定してください。

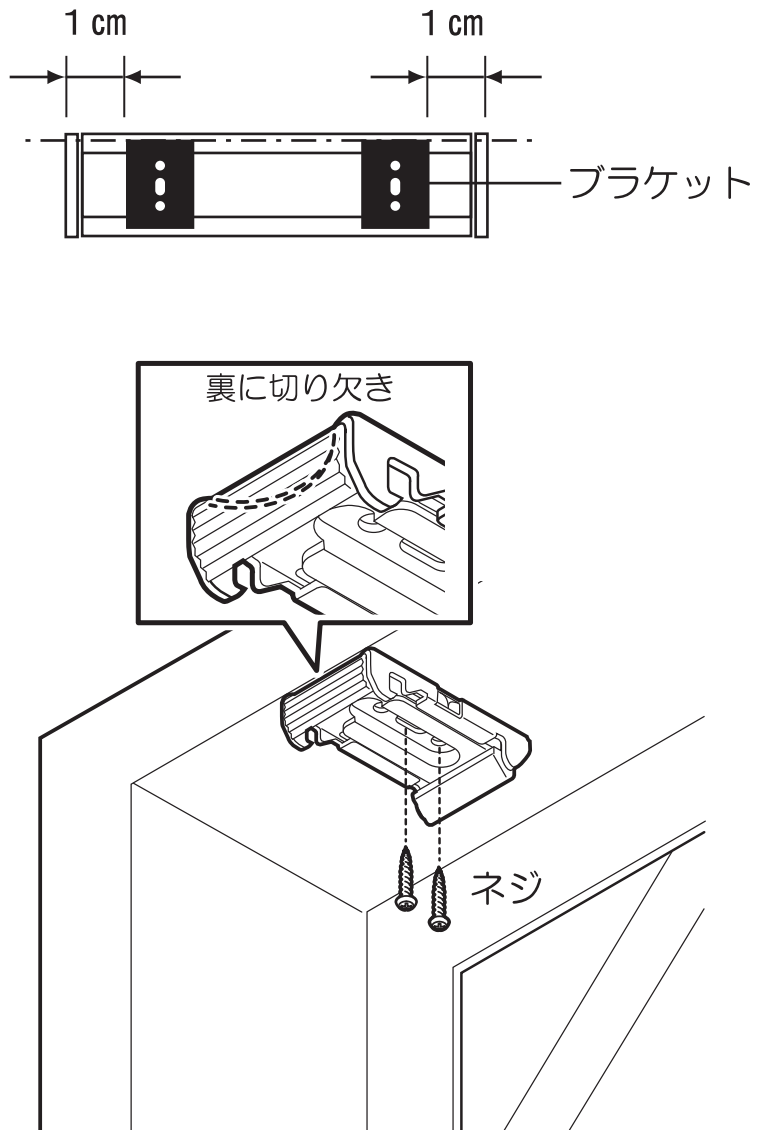
1 cm
1 cm
ブラケット
裏に切り欠き
ネジ

ブラケットアームを下図のような位置に２本のネジでしっかりと固定してください。
ブラケットをブラケットアームにブラケットアームジョイントネジでしっかり固定してください。

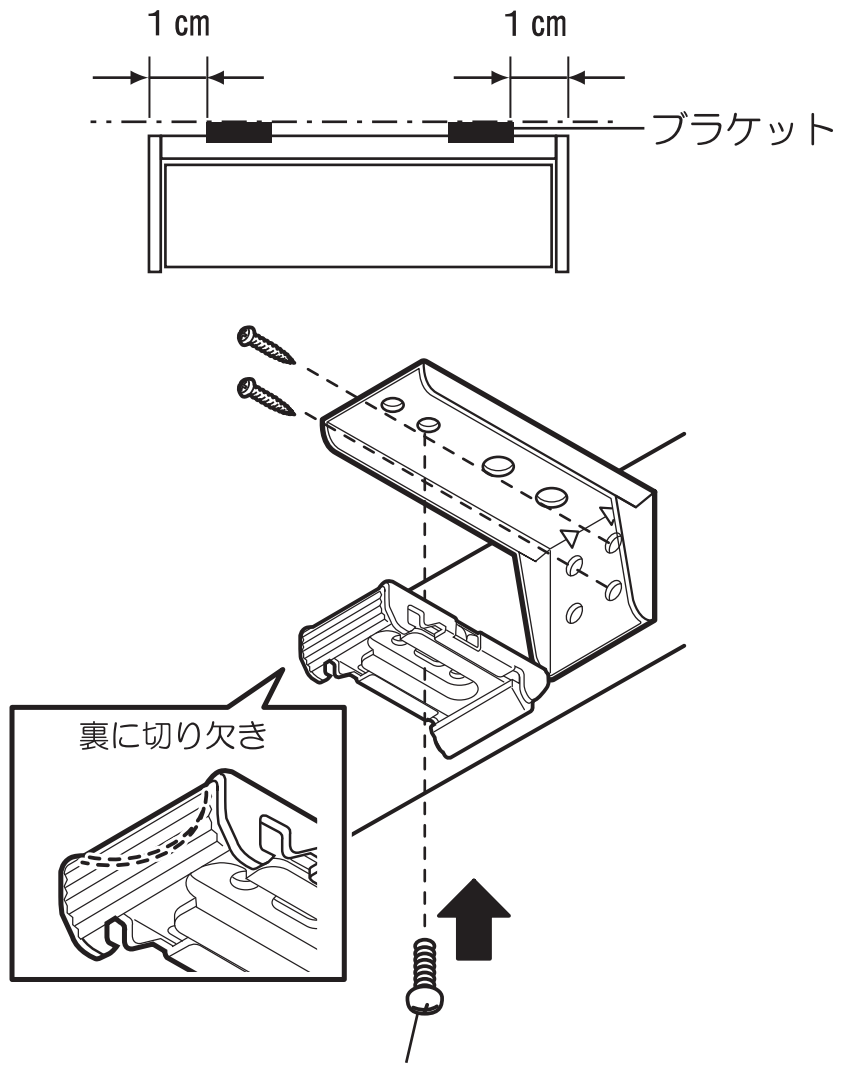
1 cm
1 cm
ブラケット
裏に切り欠き

ブラケットアーム
ジョイントネジ

4 本体の取付け・取外し方法

本体の取付け方

セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、さらに奥側をはめ込みます。

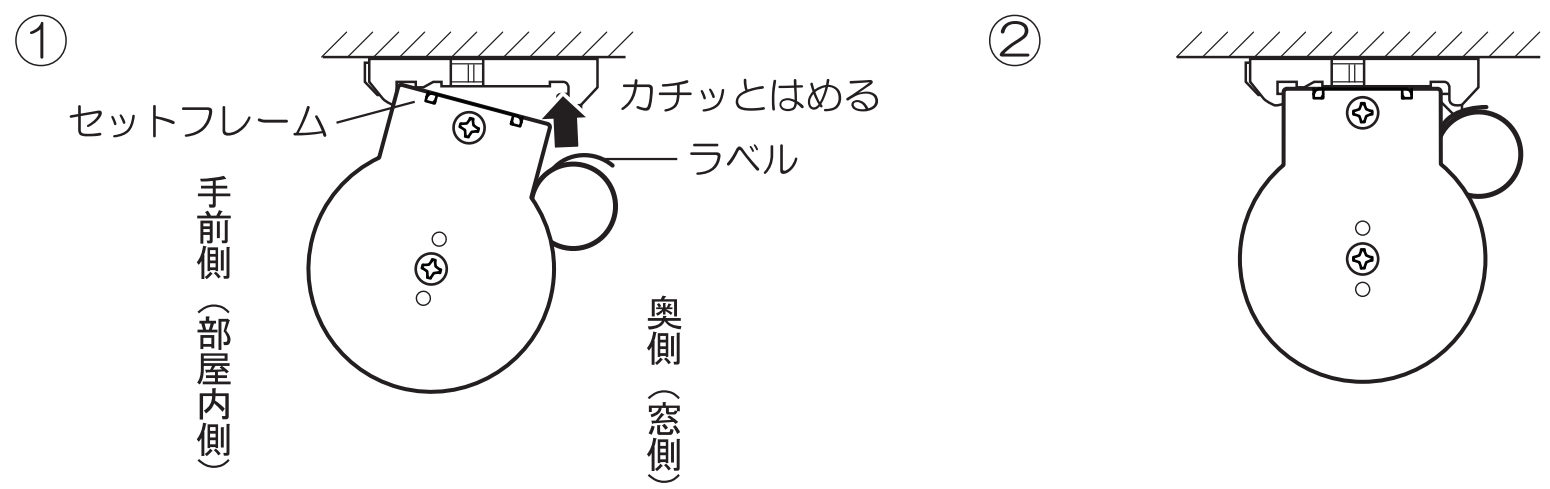
①
セットフレーム
カチッとはめる
ラベル
手前側（部屋内側）
奥側（窓側）
②

注意 取付けの際はラベルをブラケットに挟み込まないよう注意してください。

本体の取外し方

はずす時は、手前のプッシュボタンを押してください。

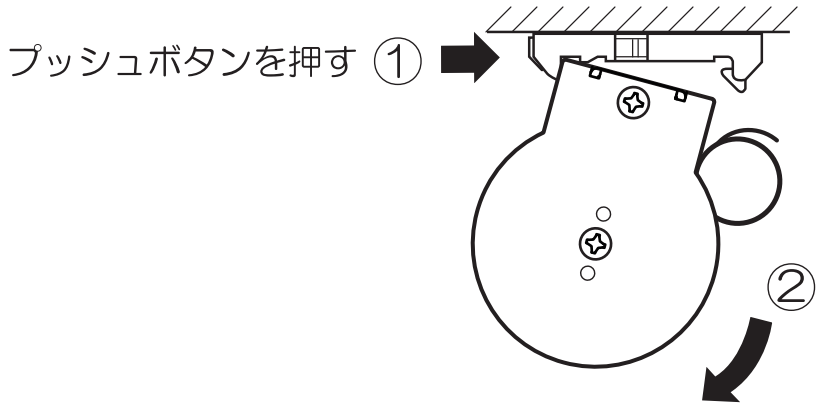
プッシュボタンを押す ①
②

5 操作方法（操作はゆっくりと行ってください）

降ろす場合

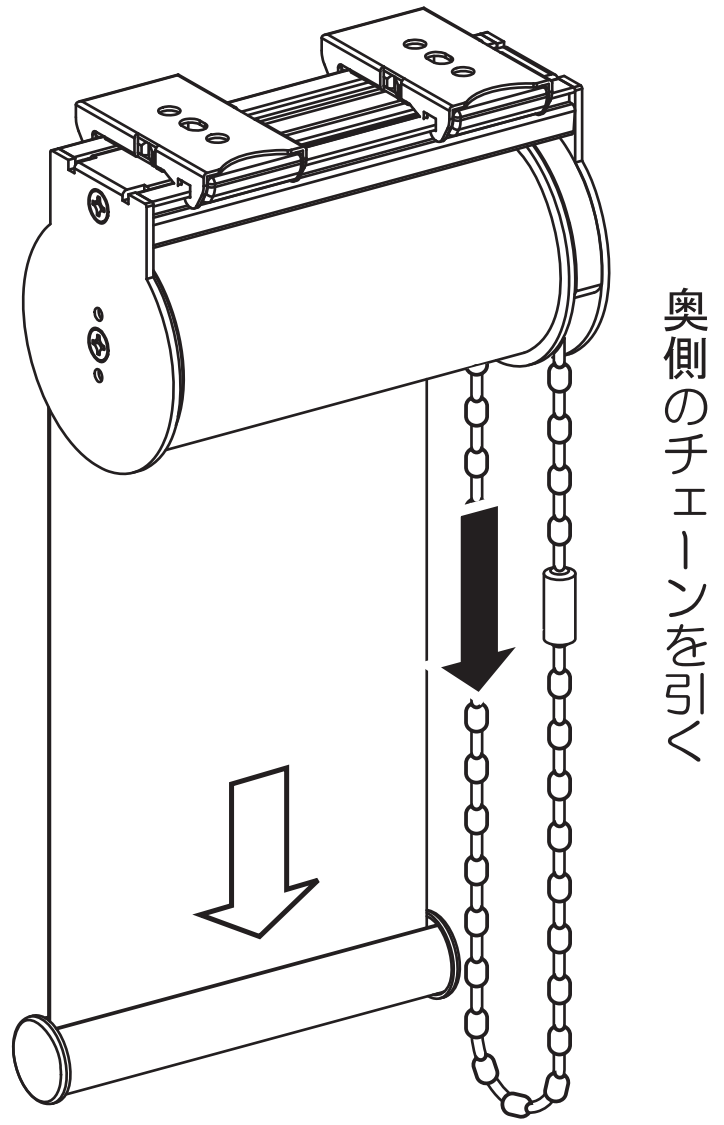
奥側のチェーンを引く

上げる場合

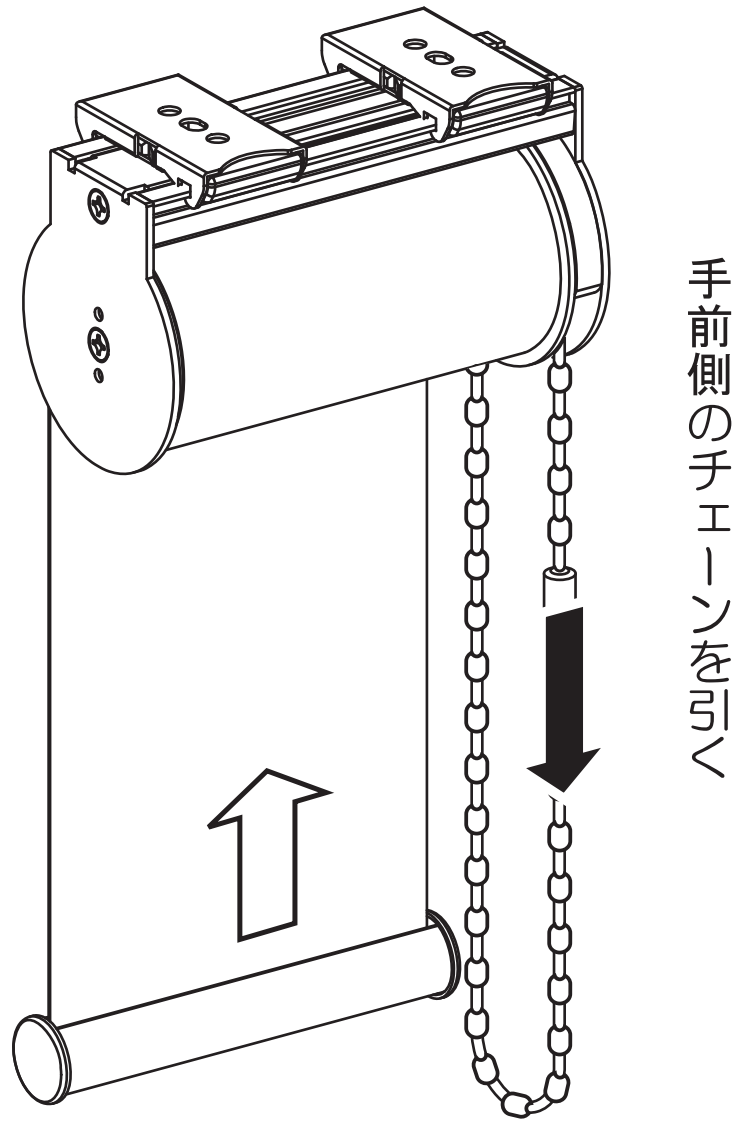
手前側のチェーンを引く

注意

●昇降時には、障害物が付近にないか確認してください。障害物がある場合は取り除いてください。

●スクリーン巻取り時に巻き乱れる場合は、付属の「スクリーン巻ずれ調整シール」で調整してください。

6 クリップの使用方法

お子様やペットがチェーンで遊びますと、首や身体に巻き付くことがあり、重大な事故をまねく原因となります。安全のため、操作をするとき以外は、チェーンをお子様やペットから届かない位置で束ねてください。

使用方法

①～③の手順でチェーンをクリップで束ねてください。

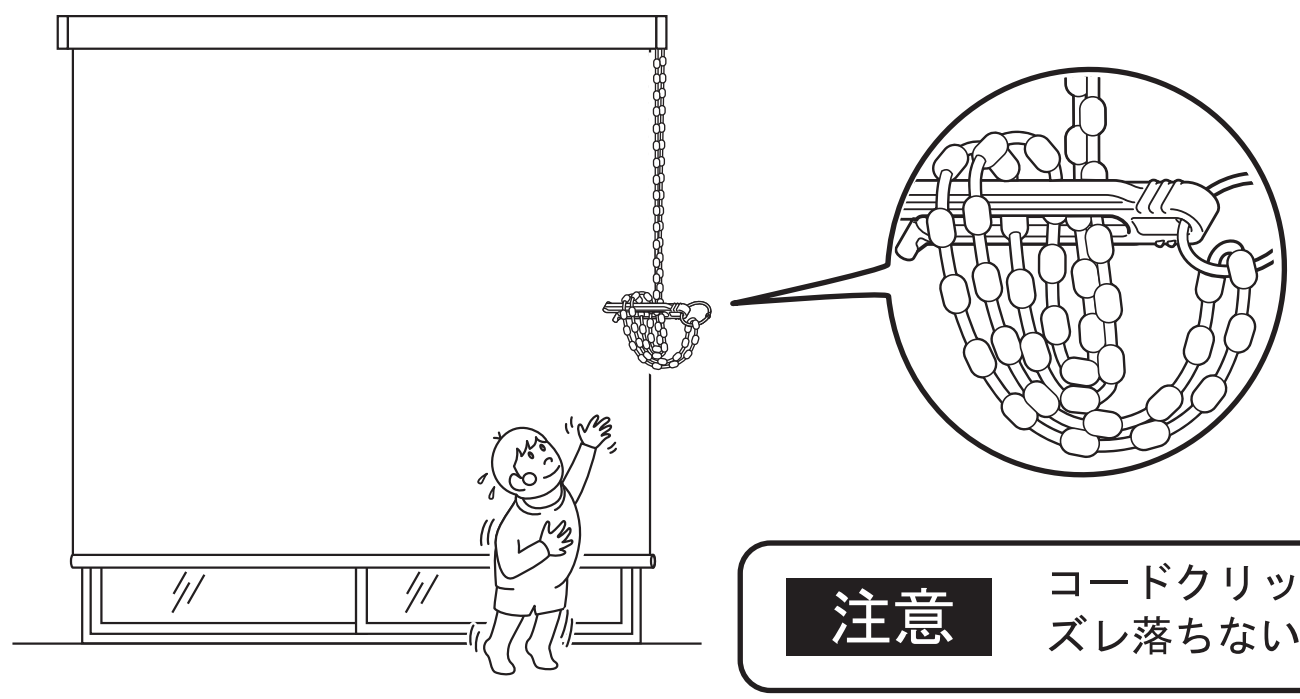

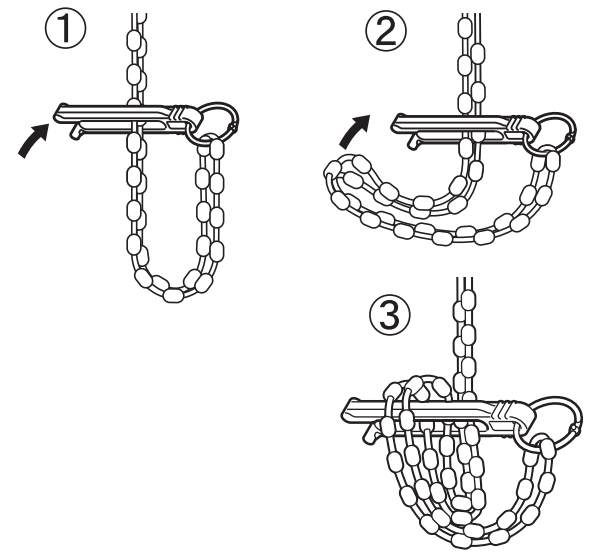

注意 コードクリッパーご使用の際は、チェーンがズレ落ちないことをご確認ください。

7 こんなときには･･･

症　状	原　因	処　置
スクリーンがきれいに巻き取られない。 またはスクリーンが垂直に降りない。	取付け面が水平でない。 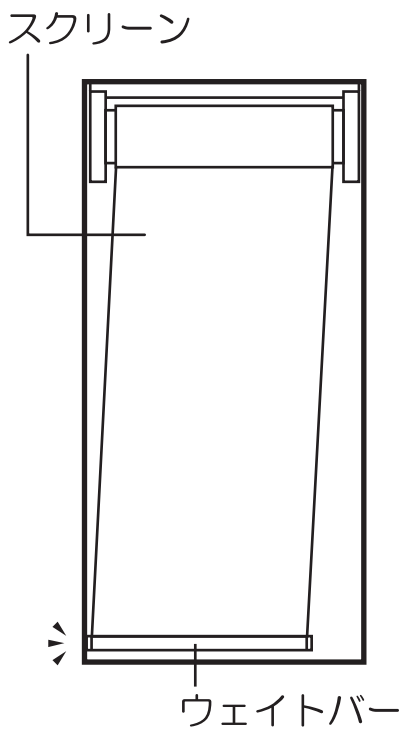	商品が水平になるよう取付け面を調整してください。 調整後も症状が緩和されない場合は、巻き取りチューブを露出させ、ウェイトバーが片寄っていない側に巻きずれ調整シールを貼り付けてください。 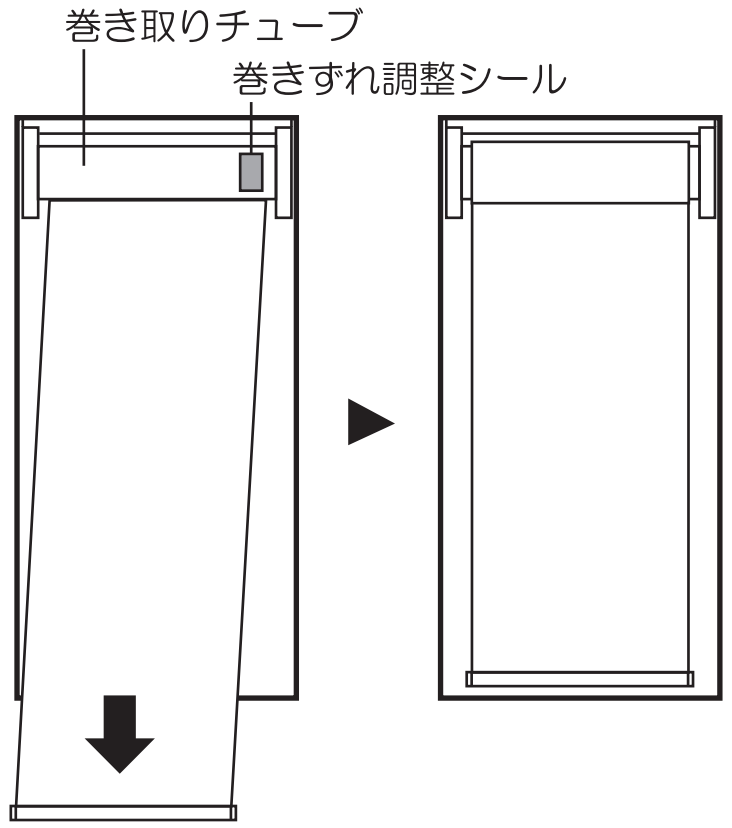
スクリーンの端部がほつれてきた。	スクリーンが両サイドのユニットにあたっている。	巻き取りチューブにきれいに巻き取られるよう調整した後、ほつれた生地の端部をハサミで切り取ってください。
スクリーンを汚した場合。	スクリーンを汚してしまった。	すぐに乾いた布で吸い取るか、湿ったきれいな布で軽く拭き取ってください。

◎上記の処置をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、
お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

8 メンテナンスシールについて

●この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

（例）

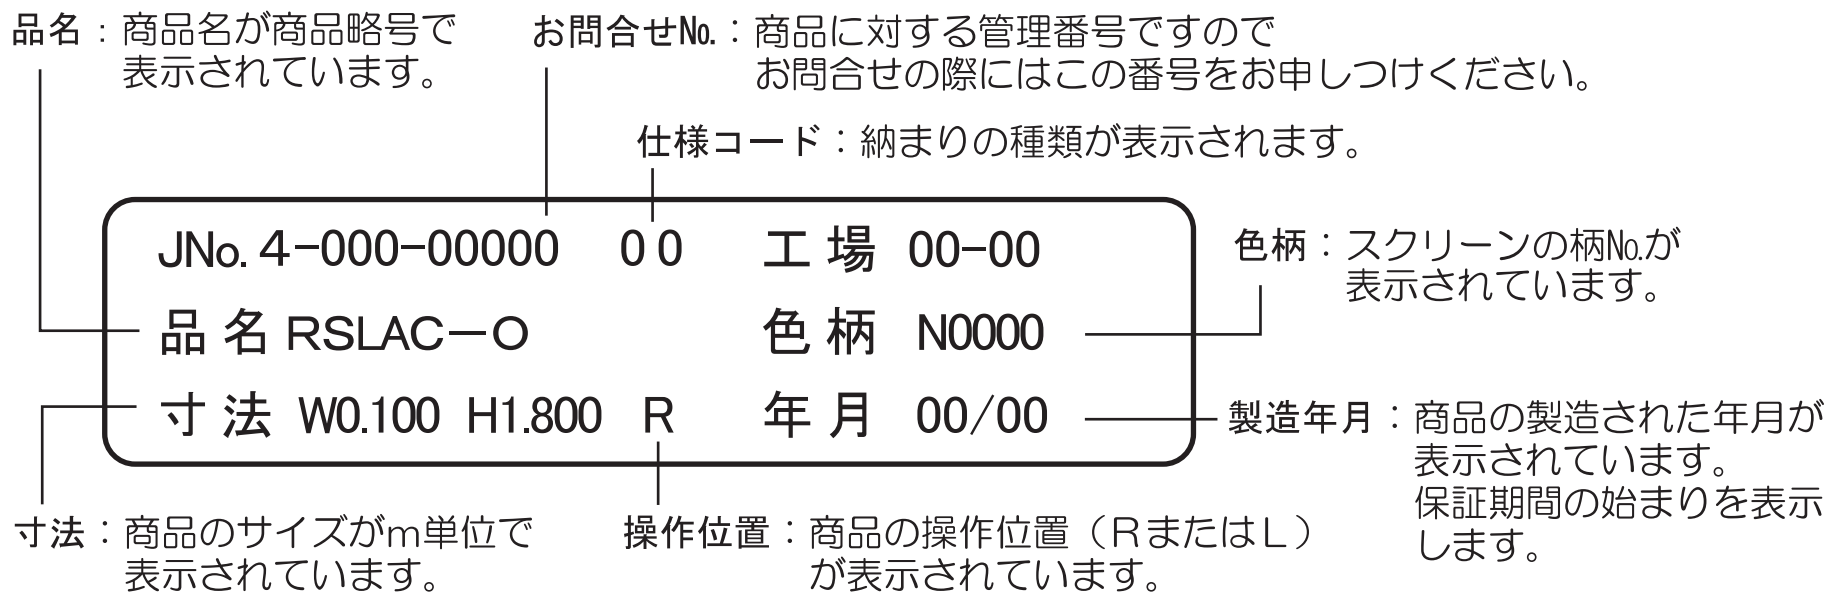

JNo. 4－000－00000　0 0　工 場　00－00
品 名 RSLAC－O　色 柄　N0000
寸 法 W0.100 H1.800 R　年 月　00/00

品名：商品名が商品略号で表示されています。

お問合せNo.：商品に対する管理番号ですのでお問合せの際にはこの番号をお申しつけください。

仕様コード：納まりの種類が表示されます。

色柄：スクリーンの柄No.が表示されています。

製造年月：商品の製造された年月が表示されています。保証期間の始まりを表示します。

寸法：商品のサイズがm単位で表示されています。

操作位置：商品の操作位置（RまたはL）が表示されています。

9 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保　証　書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より３年間

保証規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スクリーン部・コード・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。（スクリーン部の汚れは対象外）キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
2. 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
   - ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
   - ・不当な改造、修理による故障または破損。
   - ・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
   - ・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4